

## **BOLETÍN TÉCNICO**

### **INSTALACIÓN DE MEMBRANAS AUTOADHESIVAS EN CLIMAS CÁLIDOS**

[Julio de 2019]

Las temperaturas elevadas pueden afectar la capacidad para retirar la película separadora, protectora del adhesivo, de la parte posterior de una membrana *autoadhesiva* (SA). Cuanto mayor es la temperatura radiante del rollo, más agresivo se vuelve el adhesivo, y esto puede hacer que la película separadora sea más difícil de retirar. Si se reconoce el problema y se toman las precauciones debidas, las SA pueden ser instaladas a pesar de estas condiciones adversas.

#### **Manipulación y almacenamiento**

Las membranas SA deben almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y protegido del clima. Coloque los rollos sobre pálets, en posición vertical sobre sus extremos para evitar que se aplasten. *No deje los rollos expuestos a la luz solar directa.* Un rollo expuesto al sol no tarda mucho en calentarse.

Si los rollos SA se guardan en el lugar de trabajo, déjelos a la sombra o cúbralos con lonas o con un panel de material sintético. No lo retire del embalaje hasta que esté listo para su instalación. Estas medidas ayudan a evitar que los rollos se calienten.

#### **Instalación**


Si tiene dificultades para retirar la película separadora, existen métodos alternativos:

**Colocación desenrollada** Desenrolle la SA, córtela en longitudes adecuadas y luego voltee la lámina obtenida para que la película separadora quede hacia arriba. Retire la película y coloque la lámina con el lado del adhesivo sobre la cubierta. La exactitud en la colocación de la lámina es fundamental, porque una vez colocada no podrá modificar su posición.

**Retiro de la película separadora mientras desenrolla la SA** Comience en una esquina inferior del techo y despliegue aproximadamente un (1) metro de material. Desde el *frente* del rollo, corte la película separadora con una cuchilla de hoja recta; tenga cuidado de no cortar la propia membrana.

Agarre con las manos la película separadora *por el lado del rollo más cercano a usted*, de ambos lados, y tire del *extremo de inicio* (o cola) del rollo, dejando expuesto el adhesivo. Coloque el extremo de inicio sobre la cubierta y adhiéralo presionando con la mano o con un pie.

Vuelva al frente del rollo, agarre el resto de la película separadora, de ambos lados, póngase de pie y comience a caminar hacia atrás mientras tira hacia arriba de la película separadora (vea la figura a la derecha). Muévase de manera continua; una vez iniciado el movimiento, no se detenga. Si se detiene, sacuda o tire rápidamente de la película separadora; esto puede ayudar a reiniciar el retiro de la película separadora. Si esto no funciona, cubra el rollo parcialmente instalado con una lona o un panel de material sintético hasta que se enfríe, luego retire la cubierta y reanude la instalación.

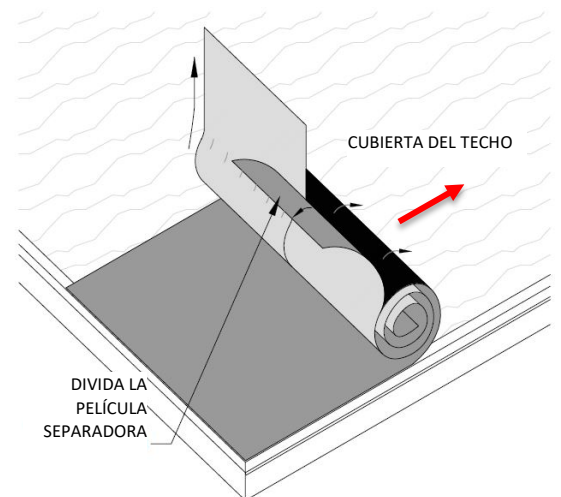

Si tiene dudas, consulte al servicio técnico de Malarkey al (800) 545-1191 o (503) 283-1191, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico, o envíenos un correo electrónico a [technicalinquiries@malarkeyroofing.com](mailto:technicalinquiries@malarkeyroofing.com).